Bedienungsanleitung
MS687

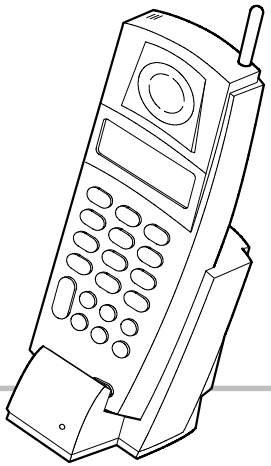

angeschlossen an Integral 33

Chlor

BOSCH

Wichtige Hinweise

Vor Feuchtigkeit schützen

Schützen Sie Ihr Handset vor Feuchtigkeit. Lassen Sie es nicht bei Regen im Freien liegen. Das Handset kann dadurch beschädigt werden.

Vor Störungen schützen

In der Regel sind andere elektronische Geräte vor HF-Energie geschützt. Falls aber ein solches Gerät unzureichend abgeschirmt ist, kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Akku nur vom Fachpersonal wechseln lassen

Lassen Sie einen defekten Akku nur vom Bosch Telecom Service oder von autorisiertem Fachpersonal wechseln.

Öffnen Sie das Gehäuse des Handsets niemals selbst. Das Gehäuse kann sonst beschädigt werden. Es enthält keine Teile, die Sie reparieren können.

Bosch übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Akku entstehen.

Akku in Betrieb nehmen

Laden Sie den Akku am Anfang zunächst vollständig auf, z. B. über Nacht, und stellen Sie das Handset in der ersten Betriebswoche immer wieder in der Ladeschale ab.

Neue Akkuzellen erreichen ihre volle Kapazität in der Regel erst nach einigen Tagen normalen Gebrauchs.

Akkus nur sachgemäß einsetzen. Bosch übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang mit dem Akku entstehen.

Wenn die Akkus aufgebraucht sind

Aufgebrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen ordnungsgemäß entsorgt werden! Siehe **Endverbraucherinformation**

Inhaltsverzeichnis

Machen Sie sich mit Ihrem Handset vertraut

Wichtige Hinweise 2
In Betrieb nehmen 5
Übersicht 6
Display 7
Abgekürzte Namen und Rufnummern im Display 8
Handset aus- und einschalten 9

Lernen Sie die Funktionen Ihres Handsets kennen

Telefonieren wie gewohnt 10
Rückruf 12
Double Call 14
Rückfrage und Weiterverbinden 16
Makeln (zwischen Gesprächspartnern wechseln) 17
Konferenz 18
Zweitanruf 19
Kurzwahl 21
Codewahl 23
Anrufliste 24
Rufumleitung 26
Rufweiterleitung 27
Follow me 28
Pick Up 31
MFV-Nachwahl (Ziffern als Tonsignal senden) 33
Gebührenanzeige 34
Mikrofon stummschalten 38
Klingel einstellen 39
Tastenbeep 41
Leistungsmerkmale freischalten 42
Geheimcode (PIN) 43
Sprache einstellen 44
Messaging 45
Nachricht empfangen 46
Nachrichten-Liste 47
Nachricht senden 49
Handset am System anmelden 51

Übersicht

Schlagen Sie bei Bedarf nach

Kennziffern für Ihr Handset 52
Liste der Paging Festtexte 54
Technische Daten 55
Weitere Hinweise zu Ihrem Handset 56
Stichwortverzeichnis 58

In Betrieb nehmen

Wenn Sie das Handset erhalten, ist es am System angemeldet und betriebsbereit. Sie brauchen nur noch die mitgelieferte Ladeschale anzuschließen. Falls Sie Ihr Handset an anderen Systemen anmelden wollen, so schlagen Sie auf S. 51 nach.

Ladeschale anschließen

- Stellen Sie die Ladeschale auf eine feste, ebene Unterlage, z. B. auf einen Tisch. Wählen Sie einen Standplatz, der vor direkter Sonneneinstrahlung und vor Feuchtigkeit geschützt ist.
- Stecken Sie den Klinkenstecker des Netzteils in die Anschlußbuchse an der Ladeschale.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Handset aufladen

Stellen Sie das Handset zum Aufladen einfach in die Ladeschale. Der Akku wird automatisch geladen.

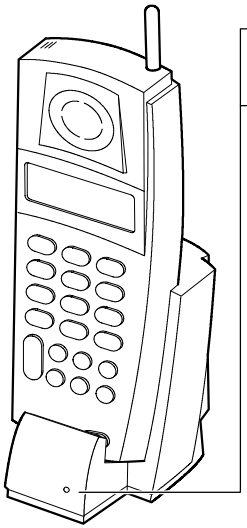

Ladelämpchen leuchtet: Das Handset wird geladen.

Ladelämpchen blinkt: Das Handset ist aufgeladen.

Ladezeit bei leerem Akku: ca. 2,5 Stunden

Betriebszeiten bei vollem Akku: Dauergespräch: ca. 10 Stunden, Gesprächsbereitschaft: ca. 70 Stunden

Hinweis:

Die angegebenen Betriebszeiten gelten für einen neuen Akku. Stellen Sie das Handset im normalen Betrieb nicht nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurück, sondern nur z. B. über Nacht. Damit erhalten Sie die volle Lebensdauer des Akkus.

Übersicht

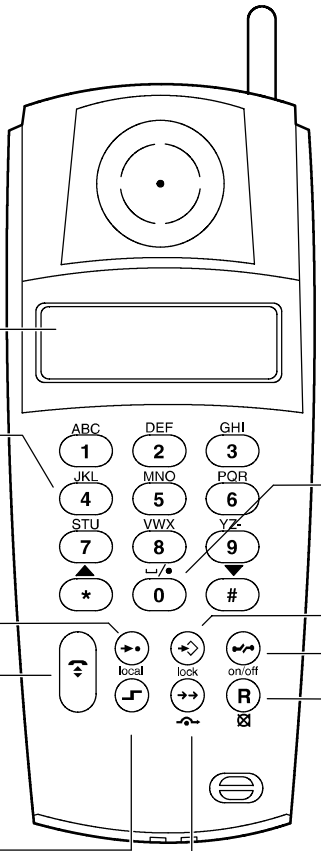

Display
zeigt Rufnummern und Einstellungen an

Wähltasten
zum Wählen für Kennziffern

Taste Kurzwahl

für die verkürzte Wahl von Rufnummern und das Lokalmenü

Taste Hörer
entspricht dem Hörer abheben und auflegen bei anderen Telefonen

Taste Shift
dient zum Umschalten der Tasten-Funktionen – Beschriftung unter den Tasten.

Taste Wahlwiederholung
wählt die letzte Rufnummer nochmal und für Follow-Me

Taste 0
2. Funktion: Anrufliste

Taste Prog
für Einstellungen und zum Sperren der Tastatur

Taste Trennen
zum Trennen, Abbrechen eines Vorgangs und zum Ein-, Ausschalten

Taste R
für Funktionen in der Telefonanlage und zum Stummschalten

Display

Rufnummer und Name:
Hier werden im Grundzustand die Rufnummer Ihres Handsets und ggf. Ihr Name angezeigt.

Tastatursperre:
Die Tasten des Handsets sind gesperrt.

Hörer:
Der Hörer ist „abgenommen“.

Verbindung zur Anlage:
Ihr Handset hat Funkverbindung zur Telefonanlage.

Grenze des Funkbereichs:
Sie sind in Reichweite einer Telefonanlage, an der Ihr Handset angemeldet ist.
Sie können telefonieren.

Shift:
Sie haben die Taste Shift gedrückt.

Stumm:
Das Mikrofon des Handsets ist ausgeschaltet.

Akku:
Das Symbol zeigt den Ladezustand des Akkus an:

voll halbvoll leer

Abgekürzte Namen und Rufnummern im Display

Das Display Ihres Handsets hat in jeder Zeile 16 Stellen. Längere Namen und Rufnummern werden abgekürzt dargestellt.

Damit Sie alle wichtigen Informationen erhalten, richtet sich die Darstellung im Display nach dem Zustand Ihres Handsets.

Im Grundzustand
Das Display zeigt die ersten 16 Buchstaben Ihres Namens.

Namensanzeige
Wenn Sie mit einem internen Teilnehmer telefonieren, zeigt das Display dessen Internrufnummer und Namen. Wenn der Name länger als 16 Zeichen ist, zeigt es die ersten 16 Zeichen.

Wenn Sie jemanden anrufen
Das Display zeigt die letzten 16 Ziffern der Rufnummer. Sie sehen also immer, welche Ziffer Sie gerade wählen.



Wenn Sie angerufen werden
Das Display zeigt die ersten 16 Ziffern der Rufnummer. Die Vorwahl ist also immer zu erkennen – auch bei Anrufen aus dem Ausland.



Wenn ein Anruf zu Ihnen umgeleitet ist
Das Display zeigt die Rufnummer, die ersten 8 Buchstaben des Namens und die Rufnummer, die der Teilnehmer ursprünglich gewählt hat – ausgewiesen mit einem Pfeil –>.

Das Display zeigt den aktuellen Verbindungszustand an. Dabei bedeutet

Bes.	Besetzt
RRUF	Rückruf eingetragen
Konf.	Konferenz
Verb.	Verbindung
Ende	Verbindungsende
Frei	angerufene Nummer ist frei
NE	die angerufene Nummer ist nicht erreichbar
LIST	Eintrag in der Anrufliste
Wahl	Wählvorgang
FOLLOW	Follow-me ist eingeschaltet
mail	Nachricht liegt vor
MAIL	ungelesene Nachricht liegt vor

Handset aus- und einschalten

Sie können Ihr Handset in zwei Stufen ausschalten: – Tasten sperren: Sie können jederzeit angerufen werden. – ganz aus: Sie können weder anrufen noch angerufen werden. In diesem Zustand wird kein Batteriestrom verbraucht.

Tasten sperren

Drücken Sie erst die Taste Shift und dann die Taste Prog.

Im Display steht das Symbol

Sperre aufheben

Drücken Sie wieder die Taste Shift und dann die Taste Prog.

Handset ganz ausschalten

Drücken Sie die Taste Shift und dann die Taste Trennen.

Das Display erlischt. Damit ist Ihr Handset ganz ausgeschaltet.

Einschalten

Drücken Sie die Taste Trennen.

Wenn bei gesperrter Tastatur ein Anruf kommt, **funktioniert die Taste Hörer!** Sie können den Anruf direkt annehmen. – Danach bleiben die Tasten gesperrt.

Sie können das Handset nicht ausschalten, solange die Tasten gesperrt sind. Heben Sie zuvor die Tastensperre auf wie oben beschrieben.

Telefonieren wie gewohnt

Jemanden anrufen, Blockwahl

3 0 5 0 Wählen Sie die Rufnummer, z. B. 3050.

Abheben mit Taste Hörer. Ihr Gesprächspartner wird gerufen.

Abbruch der Blockwahl

Drücken Sie die Taste R.

Korrigieren der jeweils letzten Ziffer

Korrigieren mit Taste Trennen.

Jemanden anrufen, herkömmliche Wahl

Abheben mit Taste Hörer.

3 0 5 0 Wählen Sie die Rufnummer, z. B. 3050.

Gespräch beenden

Auflegen mit Taste Hörer.

Wenn Sie beim Telefonieren den Funkbereich Ihrer Telefonanlage verlassen, meldet ein Signalton, daß die Verbindung getrennt ist.

Die Meldung „Leitungen belegt“ zeigt Ihnen, daß keine Leitung frei ist. Versuchen Sie es nach einigen Minuten erneut.

Telefonieren wie gewohnt

Wahlwiederholung (letzte Rufnummer noch einmal wählen)

Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung und Hörer.

Einen Anruf annehmen

Ihr Handset klingelt.

Abheben mit Taste Hörer.

Anrufton ausschalten

Anrufton ausschalten mit Taste R.

Einen Anruf abweisen

Abweisen mit Taste Trennen.

Sie hören bei Wahlwiederholung einen Abweiston, falls keine Rufnummer gespeichert ist.

Rückruf

Wenn beim angerufenen Teilnehmer besetzt ist, können Sie einen Rückruf einleiten. Sobald der Teilnehmer frei ist, klingelt Ihr Telefon, und Sie lassen sich mit dem Teilnehmer verbinden. Diese Funktion muß an der Anlage für Ihr Telefon freigeschaltet sein. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter.

Rückruf aktivieren

Sie haben eine Rufnummer gewählt, und der Teilnehmer ist besetzt.

Geben die Kennziffer für Rückruf ein, z. B. Stern, 2.

Sie hören einen Quittungston.

Auflegen. Im Display steht RRUF

Wenn der Teilnehmer wieder frei ist

Wenn der gewünschte Teilnehmer wieder frei ist, klingelt Ihr Telefon.

Abheben.

Sie werden mit dem gewünschten Teilnehmer verbunden.

Sie können bis zu drei Rückrufe speichern.

Rückruf

Alle Rückrufe deaktivieren

Drücken Sie die Taste Prog.

Geben Sie die Kennziffer für Rückrufe ein: #2.

Im Display sehen Sie, ob Rückrufe vorhanden sind, z. B. `RR vorhanden`, und die Sicherheitsabfrage `Löschen?`

Löschen bestätigen

Drücken Sie die Taste Prog.

Sie können die Rückruf-Aufträge nicht einzeln löschen, sondern nur alle zugleich.

Sie erhalten einen Abweiston, falls keine Rückrufe eingetragen sind.

Mit der Taste Trennen können Sie jederzeit abbrechen.

Double Call

Double Call bedeutet: Wenn Sie angerufen werden, klingelt Ihr Handset und ein anderes Telefon, z. B. Ihr schnurgebundenes Telefon auf dem Schreibtisch. Sie können wahlweise an **beiden** Apparaten abheben. Sie brauchen Kennziffern zum Einrichten von Double Call. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter.

Zweites Telefon für Double Call bestimmen

Wählen Sie die Kennziffer für Double Call-Ziel, z. B. Stern, 33

Wählen Sie die Nummer für den zweiten Apparat, z. B. 7654.

Drücken Sie die Raute-Taste.

Drücken Sie die Taste Hörer. Sie hören einen Quittungston.

Drücken Sie die Taste Hörer.

Ihr Handset kann auch Ziel eines Double Call sein, z. B. von dem Telefon auf Ihrem Schreibtisch.

Wenn Ihr Handset außer Reichweite ist, klingelt nur das andere Telefon.

Je nach Einstellung der Anlage kann der Anrufer ein Freizeichen hören. – Fragen Sie Ihren Systemverwalter.

Double Call

Double Call einschalten

Wählen Sie die Kennziffer für Double Call Einschalten, z. B. Stern, 34.

Drücken Sie die Taste Hörer. Sie hören einen Quittungston.

Drücken Sie die Taste Hörer.

Double Call ausschalten

Wählen Sie die Kennziffer für Double Call Ausschalten, z. B. #34.

Drücken Sie die Taste Hörer. Sie hören einen Quittungston.

Drücken Sie die Taste Hörer.

Rückfrage und Weiterverbinden

Beim Telefonieren können Sie in Rückfrage gehen und mit einem anderen telefonieren. Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Die Rückfrage einleiten

Sie telefonieren.

R Drücken Sie die Taste R. Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

7 6 5 4 Wählen Sie die andere Nummer, z. B. 7654. Sie werden verbunden. Ihr erster Gesprächspartner wartet.

Trennen des aktuellen Gesprächspartners

Trennen mit Taste Trennen.

Einen Anrufer weiterverbinden

Sie telefonieren.

R Drücken Sie die Taste R.

3 0 5 0 Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers., z. B. 3050.

Auflegen mit Taste Hörer

Rückfrage geht auch, wenn Ihr Gesprächspartner seinerseits Rückfrage hält.

Sie können auch dann weiterverbinden, wenn der Anschluß des dritten Teilnehmers besetzt ist.

Makeln (zwischen Gesprächspartnern wechseln)

Sie können beim Gespräch eine zweite Rufnummer wählen und zwischen beiden Gesprächspartnern hin- und herschalten. Der jeweils wartende Gesprächspartner kann dabei nicht mithören.

Ein zweites Gespräch beginnen

Sie telefonieren.

R Drücken Sie die Taste R. Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

3 0 5 0 Wählen Sie die Rufnummer, z. B. 3050.

Wechseln

R Drücken Sie die Taste R.

Sie werden mit dem jeweils wartenden Teilnehmer verbunden. Nun wartet der andere Gesprächspartner.

Aktuellen Gesprächspartner trennen

Trennen mit Taste Trennen.

Makeln beenden und verbinden

Drücken Sie die Taste Hörer. Die beiden Gesprächspartner sind nun miteinander verbunden. Ihr eigener Anschluß ist wieder frei.

Im Display sehen Sie jederzeit, mit wem Sie gerade verbunden sind.

Konferenz

Sie können mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig telefonieren. Jeder Teilnehmer hört jeden. Diese Funktion muß für Ihr Telefon freigeschaltet sein. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter.

Konferenz einleiten

Sie telefonieren.

R Drücken Sie die Taste R.

4 5 6 7 Wählen Sie die gewünschte Rufnummer, z. B. 4567.

Sie sind mit dem Teilnehmer verbunden. Ihr erster Gesprächspartner wartet.

R Drücken Sie die Taste R.

4 Geben Sie die Kennziffer ein, um die Konferenz einzuleiten, z. B. 4.

Im Display steht `Konf.`

Sie können nun mit beiden Teilnehmern gleichzeitig sprechen.

Konferenz beenden

R Drücken Sie die Taste R. Sie bleiben mit beiden Gesprächspartnern verbunden und können zwischen ihnen wechseln (makeln).

Sie hören einen Abweiston, falls die Konferenz nicht hergestellt werden kann.

Zweitanruf

Gespräch beenden, Zweitanruf beantworten

Sie telefonieren. Ihr Handset piept. Das Display zeigt einen Anruf. Ein Zweitanruf steht an.

Auflegen.

Ihr Handset klingelt.

Abheben.

Gespräch unterbrechen, Zweitanruf beantworten

Sie telefonieren. Ihr Handset piept. Das Display zeigt einen Anruf. Ein Zweitanruf steht an.

Zum Zweitanruf wechseln mit Taste Prog. Der erste Teilnehmer wartet.

Zurück zum ersten Gespräch

Wechseln mit Taste Prog.

Rückfrage im Zweitanruf

Sie telefonieren.

Drücken Sie die Taste R. Im Display steht: `Bitte wählen`.

Wählen Sie die andere Nummer, z. B. 7654. Sie werden verbunden. Ihr erster Gesprächspartner wartet.

Zweitanruf

Wechseln zurück zum Zweitanruf

R Drücken Sie die Taste R.

Trennen des aktuellen Gesprächspartners

Trennen mit Taste Trennen.

Einen Zweitanruf weiterverbinden

Sie telefonieren.

R Drücken Sie die Taste R.

3 0 5 0 Wählen Sie die Nummer des Teilnehmers., z. B. 3050.

Taste Prog drücken.

Der Zweitanrufer ist mit dem Rückfrage-Teilnehmer verbunden.
Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Sie können weiterverbinden, ohne abzuwarten, bis der dritte abhebt.
Sie können weiterverbinden, auch wenn der dritte besetzt ist.

Kurzwahl

Sie können die zehn Zifferntasten Ihres Handsets mit Rufnummern belegen. Diese Rufnummern können Sie mit wenigen Tastendrücken wählen.

Kurzwahlnummer speichern

Drücken Sie die Tasten Prog und Kurzwahl.

Drücken Sie die Zifferntaste für die Rufnummer, z. B. 0.

Die aktuelle Einstellung erscheint im Display, z. B. `Frei`

Geben Sie die Nummer ein, z. B. 05432.

Die Rufnummer steht im Display, z. B. `05432`

Speicher-Modus beenden

Speichern Sie Taste Prog.

... oder nächstes Kurzwahlziel eingeben

Speichern Taste Kurzwahl.

Sie können dann sofort weitere Kurzwahlnummern speichern.

Es darf auch eine unvollständige Nummer sein, z. B. eine Firmen-Nummer ohne Durchwahl.

Mit der Taste Trennen können Sie jederzeit abbrechen.

Kurzwahl

Kurzwahlnummer wählen

Drücken Sie die Taste Kurzwahl und die Kurzwahlziffer, z. B. 0.

Abheben mit Taste Hörer.

Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt.

Kurzwahlnummer löschen

Drücken Sie die Tasten Prog und Kurzwahl.

Drücken Sie die Ziffer, die Sie löschen wollen, z. B. 0.

Die aktuelle Einstellung erscheint im Display, z. B. `Prog ->. 0 05432`

Drücken Sie die Taste Prog. Die Rufnummer ist gelöscht.

Falls die gespeicherte Rufnummer unvollständig ist, wählen Sie jetzt nach!

Codewahl

In Ihrer Anlage sind oft benötigte Rufnummern zentral als Codenummern gespeichert. Sie können diese Rufnummern einfach mit Codenummer wählen. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter.

Eine Rufnummer mit Codewahl wählen

Geben Sie die Kennziffer für Codewahl ein, z. B. Stern, 7.

Geben Sie die Codenummer ein, z. B. 12.

Abheben mit Taste Hörer.

Die Rufnummer wird automatisch gewählt.

Das Codewahl-Ziel kann unvollständig sein, z. B. eine Firmen-Nummer ohne Durchwahl. Dann wählen Sie die restlichen Ziffern jetzt nach.

Anrufliste

Wenn ein Anruf Sie nicht erreicht, kommt er in die Anrufliste (bis 10 Einträge). Sie können direkt aus der Liste zurückrufen.

Anrufliste anschauen

Im Display steht `LIST`, falls ungelesene Einträge vorliegen.

Anrufliste anschauen, wenn mehrere Listen aktiv sind

Tasten Shift, 0 drücken. Im Display steht z. B. `Mail Consult`

Mit Taste # blättern bis zum Eintrag `LIST Consult`

Bestätigen mit Taste Prog.

Tasten Shift, 0 drücken.

Liste durchblättern

Blättern mit Tasten # oder Stern. Im Display steht z. B. `3050 Schmittel` `14:05-01.06.99 + 02`

Ein Eintrag enthält Nummer, ggf. Name, Uhrzeit und Tag des letzten Anrufs, Anzahl der Anrufe.

Falls ein externer Anruf ohne Information der Nummer vorliegt, steht im Display: Keine Rufnummer

Anrufliste

Wenn die Nummer bzw. der Name zu lang ist

Wenn die Nummer bzw. der Name länger als 16 Zeichen ist, steht Sie abgkürzt im Display. Sie können die ganze Nummer anzeigen lassen (bis 32 Zeichen).

Taste Wahlwiederholung drücken

Aus Anrufliste wählen

Im Display steht z. B. `3050 Schmittel` `14:05-01.06.99 + 02`

Abheben mit Taste Hörer.

Wenn Sie den Teilnehmer erreichen, wird der Eintrag automatisch gelöscht.

Eintrag aus Liste löschen

Im Display steht z. B. `3050 Schmittel` `14:05-01.06.99 + 02`

Taste 0 drücken.

Zurück zum Grundzustand

Taste Trennen drücken.

Rufumleitung

Sie können Anrufe von Ihrem Handset zu einem anderen Telefon umleiten. Das andere Telefon kann auch extern sein, falls für Ihren Apparat freigeschaltet. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter.

Rufumleitung einschalten

Geben Sie die Kennziffer für Rufumleitung ein, z. B. Stern, 4. Im Display steht `*4`

Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, zu dem Sie umleiten wollen, z. B. 3235. Die Rufnummer steht hinter der Kennziffer im Display: `*43050`

Drücken Sie die Taste Hörer. Sie hören einen Quittungston.

Drücken Sie die Taste Hörer. Im Display steht `6218 > 3050`

Rufumleitung ausschalten

Geben Sie die Kennziffer für Rufumleitung aus ein, z. B. #4. Im Display steht `#4`

Drücken Sie die Taste Hörer. Sie hören einen Quittungston.

Drücken Sie die Taste Hörer.

Solange die Rufumleitung eingeschaltet ist, hören Sie an Ihrem Handset einen Sonderwählton.

Rufweiterleitung

Sie können Anrufe nach Zeit zu einem anderen Telefon umleiten, sinnvoll z. B. dann, wenn Sie in einer Besprechung sind. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter.

Rufweiterleitung einschalten

Geben Sie die Kennziffer für Rufumleitung ein, z. B. Stern, 5. Im Display steht `*5`

Wählen Sie die Rufnummer des Teilnehmers, zu dem Sie umleiten wollen, z. B. 3235. Die Rufnummer steht hinter der Kennziffer im Display: `*53050`

Drücken Sie die Taste Hörer. Sie hören einen Quittungston.

Drücken Sie die Taste Hörer.

Rufweiterleitung ausschalten

Geben Sie die Kennziffer für Rufumleitung aus ein, z. B. #5. Im Display steht `#5`

Drücken Sie die Taste Hörer. Sie hören einen Quittungston.

Drücken Sie die Taste Hörer.

Follow me

Sie schalten die Rufumleitung von einem anderen Telefon zu Ihrem Handset ein, und zwar an Ihrem Handset. Sie müssen diese Funktion zuerst am anderen Telefon vorbereiten. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter.

Follow me vorbereiten – am anderen Telefon

Heben Sie ab.

1 1 5 Geben Sie die Kennziffer zum Vorbereiten von Follow me ein, z. B. 115. Sie hören einen Quittungston.

Legen Sie auf.

Follow me deaktivieren – am anderen Telefon

Heben Sie ab.

1 1 6 Geben Sie die Kennziffer zum Deaktivieren von Follow me ein, z. B. 116.

Legen Sie auf.

Follow me

Follow me – Rufnummer des anderen Telefons eingeben an Ihrem Handset

Drücken Sie die Taste Prog.

Drücken Sie die Tasten Shift und Wahlwiederholung.

Die aktuelle Einstellung erscheint im Display, z. B. `Frei`. Falls schon eine Rufnummer eingetragen ist, können Sie sie einfach überschreiben.

Geben Sie die Rufnummer an, von der Sie Anrufe zu sich umleiten wollen, z. B. 2078.

Drücken Sie die Taste Prog. Sie können Follow me nun einschalten.

Rufnummer des anderen Telefons löschen an Ihrem Handset

Drücken Sie die Taste Prog.

Drücken Sie die Tasten Shift und Wahlwiederholung. Die aktuelle Einstellung steht im Display, z. B. `2078`

Drücken Sie die Taste Prog.

Mit der Taste Trennen können Sie jederzeit abbrechen.

Follow me

Follow me ausführen

Ihr Handset befindet sich im Grundzustand.

Einschalten

Drücken Sie am Handset die Tasten Shift und Wahlwiederholung. Im Display steht für einige Zeit `Follow me aktiv`

Im Ruhedisplay steht `FM`

Ausschalten

Drücken Sie an Ihrem Handset die Tasten Shift und Wahlwiederholung. Im Display steht für einige Zeit `Follow me inaktiv`

Wenn im Display für einige Zeit die Fehlermeldung „Follow me Aktion abgelehnt“ steht, kann das den Grund haben, daß das andere Telefon für Follow me nicht vorbereitet ist, oder daß Follow me am anderen Telefon schon ausgeschaltet ist.

Pick Up

Wenn ein anderes Telefon klingelt, können Sie den Anruf zu sich heranholen. Wenn Sie einer Gruppe zugeordnet sind, geht das auch ungezielt für ein beliebiges Telefon in der Gruppe. – Dazu brauchen Sie Kennziffen. Die Kennziffern sagt Ihnen der Systemverwalter.

Pick Up allgemein

Ein anderes Telefon klingelt, z. B. 3050.

Kennziffer eingeben, z. B. Stern, 23.

Nummer des anderen Telefons eingeben, z. B. 3050.

Abheben.

Sie sind verbunden.

Pick Up

Gruppen-Pick Up

Gruppen-Pick Up ungezielt

Ein anderes Telefon innerhalb Ihrer Gruppe klingelt.

Kennziffer eingeben, z. B. Stern, 24.

Abheben.

Sie sind verbunden.

Gruppen-Pick Up gezielt

Ein anderes Telefon innerhalb Ihrer Gruppe klingelt, z. B. 11.

Kennziffer eingeben, z. B. Stern, 25.

Nummer des Gruppenmitglieds eingeben, z. B. 3.

Abheben.

Sie sind verbunden.

MFV-Nachwahl (Ziffern als Tonsignal senden)

Sie können während einer Verbindung Ziffern senden, z. B. um einen Anrufbeantworter fernzusteuern. Die Kennziffer sagt Ihnen Ihr Systemverwalter.

Ziffern senden

Sie telefonieren.

[*] [1] [2] Geben Sie die Kennziffer zum Einschalten der MFV-Nachwahl ein, z. B. Stern, 12.

Sie können nun Ziffern eingeben, z. B. den Geheimcode Ihres Anrufbeantworters.

Jede Ziffer wird als MFV-Signal gesendet.

MFV-Nachwahl ausschalten

Die MFV-Nachwahl wird nach einiger Zeit automatisch ausgeschaltet.

Sie wird auch ausgeschaltet, wenn Sie die Verbindung mit der Taste Hörer beenden.

MFV-Nachwahl ausschalten, manuell

[#] [1] [2] Kennziffer zum Ausschalten der MFV-Nachwahl eingeben, z. B. #12.

Falls die Kennziffer zum Ausschalten eine Raute enthält, und Sie wollen eine Raute # als MFV-Tonsignal senden, dann drücken Sie die Raute zweimal: ##

Gebührenanzeige

Sie können die Gebühren für das letzte Gespräch und die Summe seit der letzten Löschung ansehen, und Sie können einstellen, wie die Gebühren angezeigt werden. Dazu müssen Sie den Gebührenempfang aktivieren. Die Funktion muß an der Telefonanlage freigeschaltet sein.

Gebührenempfang am Handset aktivieren

1 Drücken Sie die Tasten Prog, 1.

Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.

9 0 6 Wählen Sie die Kennziffer 906.

Speichern mit Taste Prog. Das Handset empfängt nun die Gebühren.

Gebührenempfang deaktivieren

1 Drücken Sie die Tasten Prog, 1.

Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.

9 1 6 Wählen Sie die Kennziffer 916.

Speichern mit Taste Prog. Das Handset empfängt keine Gebühren mehr.

Wenn der Gebührenempfang aktiviert ist, dann addiert der Summenzähler die Gebühren, auch wenn die Gebührenanzeige ausgeschaltet ist!

Wenn der Gebührenempfang deaktiviert ist, dann addiert der Summenzähler die Gebühren nicht weiter, sondern bleibt stehen.

Gebührenanzeige

Gebührenanzeige für aktuelles Gespräch

Drücken Sie die Taste Prog.

8 2 2 Wählen Sie die Kennziffer 822.

Speichern mit Taste Prog.

Gebührenanzeige Summe der Gespräche

Drücken Sie die Taste Prog.

8 2 3 Wählen Sie die Kennziffer 823.

Speichern mit Taste Prog.

Gebührenanzeige aus

Drücken Sie die Taste Prog.

8 2 4 Wählen Sie die Kennziffer 824.

Speichern mit Taste Prog.

Gebührenanzeige

Gebührenanzeige in Einheiten

Drücken Sie die Taste Prog.

8 2 0 Wählen Sie die Kennziffer 820.

Speichern mit Taste Prog.

Gebührenanzeige als Betrag

Drücken Sie die Taste Prog.

8 2 1 Wählen Sie die Kennziffer 821.

Speichern mit Taste Prog.

Gebührenanzeige

Gebühren im Grundzustand abfragen

Drücken Sie die Taste Prog.

8 2 5 Wählen Sie die Kennziffer 825.

Im Display werden die Gebühren für das letzte Gespräch und die Summe aller Gespräche seit der letzten Löschung angezeigt.

Drücken Sie die Taste Prog.

Gebührenzähler löschen

Drücken Sie die Taste Prog.

8 3 Geben Sie die Kennziffer 83 ein.

Geben Sie den vierstelligen Geheimcode (PIN) ein. Er steht nicht im Display.

Drücken Sie die Taste Prog.

Damit Sie die Gebührenzähler löschen können, muß diese Funktion für Ihr Telefon freigeschaltet sein.

Mikrofon stumm schalten

Während Sie telefonieren, können Sie das Mikrofon an Ihrem Handset ausschalten. Der Hörer bleibt dabei eingeschaltet. Ihr Gesprächspartner kann dann nicht hören, was im Raum gesprochen wird, aber Sie können ihn immer noch hören.

Handset stumm schalten

Sie telefonieren.

Drücken Sie die Tasten Shift und R. Das Mikrofon ist damit ausgeschaltet. Im Display erscheint ⊠

Solange dieses Symbol angezeigt wird, ist Ihr Handset stumm geschaltet. Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

Mikrofon wieder einschalten

Drücken Sie die Tasten Shift und R.

Die Hörmuschel ist nicht abgeschaltet. Sie können ihren Gesprächspartner hören.

Wenn Sie ein Gespräch in Stummschaltung beenden, ist das Mikrofon beim nächsten Gespräch automatisch wieder an.

Klingel einstellen

Wenn Ihr Handset im Grundzustand ist, können Sie Lautstärke und Melodie der Klingel einstellen. Während eines Gesprächs ist geht das nicht.

Klingel-Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Taste Prog und wählen Sie die Kennziffer 5.

Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung und geben Sie die Kennziffer 2 ein, um die aktuelle Einstellung der Klingel-Lautstärke im Display zu sehen. (Auslieferungszustand: 9 = laut)

Das Handset klingelt in der eingestellten Lautstärke.

6 Geben Sie den gewünschten Wert zwischen 0 und 9 ein, z. B. 6. Der eingegebene Wert erscheint im Display, z. B. 6

Das Handset klingelt in der gewünschten Lautstärke. (Die Einstellung ist noch nicht wirksam.)

Bestätigen mit der Taste Wahlwiederholung.

Speichern mit Taste Prog. Jetzt ist die Lautstärke wirksam.

Klingel einstellen

Klingel-Melodie einstellen

5 Drücken Sie die Taste Prog und wählen Sie die Kennziffer 5.

5 Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung und wählen Sie die Kennziffer 5, um die aktuelle Einstellung der Klingel-Melodie im Display zu sehen. (Auslieferungszustand: 6)

Das Handset klingelt mit der eingestellten Melodie.

4 Geben Sie den gewünschten Wert zwischen 0 und 9 ein, z. B. 4. Der eingegebene Wert steht im Display, z. B. 4 .

Das Handset klingelt in der gewünschten Melodie. (Die Einstellung ist noch nicht wirksam.)

Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung, um die Eingabe zu bestätigen.

Speichern mit Taste Prog. Jetzt ist die Melodie wirksam.

Tastenbeep

Sie schalten den Tastenton ein, wenn erforderlich, z. B. bei hohem Geräuschpegel. Dann quittiert das Handset jeden Tastendruck mit einem Ton. Sie schalten den Ton wieder aus, wenn Ruhe im Büro erwünscht ist.

Menü Tastenton

Drücken Sie am Handset die Tasten Shift und Kurzwahl. Das Display zeigt das Menü für die Einstellungen des Handsets: `System?`

Blättern Sie mit der Taste Raute nach unten, bis der Menüpunkt `KEYCLICK` im Display erscheint.

Drücken Sie die Taste Prog.

Das Display zeigt die aktuelle Einstellung des Tastentons, z. B. `OFF`

Tastenton aus

Mit der Taste Raute blättern bis `OFF`

Tastenton an

Mit der Taste Raute blättern bis `ON`

Speichern und beenden

Speichern mit Taste Prog.

Leistungsmerkmale freischalten

Anrufliste ausschalten

Tasten Prog, 1, Wahlwiederholung drücken.

Kennziffer 919 eingeben.

Einstellung speichern mit Taste Prog.

Anrufliste einschalten

Tasten Prog, 1, Wahlwiederholung drücken.

Kennziffer 909 eingeben.

Einstellung speichern mit Taste Prog.

Zweitanruf ausschalten

Tasten Prog, 1, Wahlwiederholung drücken.

Kennziffer 918 eingeben.

Einstellung speichern mit Taste Prog.

Zweitanruf einschalten

Tasten Prog, 1, Wahlwiederholung drücken.

Kennziffer 908 eingeben.

Einstellung speichern mit Taste Prog.

Geheimcode (PIN)

Wichtige Einstellungen und Funktionen Ihres Handsets sind mit einem vierstelligen Geheimcode (PIN) geschützt. Sie können die PIN selbst festlegen und ändern.

Geheimcode (PIN) festlegen oder ändern

Drücken Sie die Taste Prog.

8 0 Wählen Sie die Kennziffer 80 zum Festlegen der PIN.

Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.

Geben Sie die alte PIN ein. (Im Lieferzustand ist das die 0000.) Im Display steht xxxx

Drücken Sie die Taste Wahlwiederholung.

Geben Sie die neue PIN ein. Im Display steht xxxx

Speichern mit Taste Prog.

Merken Sie sich Ihre PIN gut! Wenn Sie sie vergessen haben, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich dann bitte an den Bosch Telecom Service.

Die erste Ziffer der PIN darf keine 0 oder 1 sein.

Sprache einstellen

Sie können an Ihrem Handset Ihre gewünschte Sprache aussuchen. Die Kennziffer für die Sprachen sagt Ihnen Ihr Systemverwalter.

Drücken Sie Taste Prog, 1, Wahlwiederholung.

Ziffer der gewünschten Sprache eingeben, z. B. 921.
Die Liste der Sprachen steht auf S. 53.

Bestätigen mit Taste Prog.

Messaging

Messaging erlaubt Ihnen, mit Ihrem Handset kurze Nachrichten zu empfangen oder zu senden.

Sie können Nachrichten an Teilnehmer und Gruppen senden. Die Rufnummer eines Teilnehmers kann im Einzelfall von seiner Telefonnummer abweichen.

Die Nachrichten sind Festtexte. Bei Bedarf können Sie beliebige Ziffern nachwählen. Die Liste der Festtexte erhalten Sie von Ihrem Systemverwalter.

Der Absender erhält eine Bestätigung, ob die Übertragung der Nachricht erfolgreich war, und ggf. ob der Empfang bestätigt wurde.

Wenn eine Nachricht Sie nicht erreicht, kommt sie in die Nachrichten-Liste (die letzten 10 Nummern). Sie können direkt aus der Liste zurückrufen.

Die Messaging Funktionen stehen Ihnen nur bei angeschlossenem Message Server zur Verfügung.

Der Message Server ist eine Ergänzung zu Ihrer privaten Telefonanlage.

Nachricht empfangen

Ihr Handset klingelt mit einem besonderen Rufton.

Im Display steht die Telefonnummer des Absenders und die Nachricht, z. B. `5371 Meeting in room 109`

Solange die Nachricht zu sehen ist, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Rufton ausstellen

Taste R drücken.

Nachricht aus dem Display löschen

Taste Trennen drücken. Die Nachricht geht in die Nachrichten-Liste. Im Ruhe-Display steht `mail`

Nachricht endgültig löschen

Taste 0 drücken.

Manuell bestätigen

Wichtige Nachrichten haben vorne ein Ausrufezeichen, z. B. `! Meeting`. Sie müssen manuell bestätigt werden.

Manuell bestätigen, positiv

Im Display steht eine Nachricht mit Ausrufezeichen, z. B. `! Meeting in room 109`. Sie müssen manuell bestätigen.

Tasten Shift, #, Stern, Stern drücken. Im Display steht `OK`.

Manuell bestätigen, negativ

Taste Trennen drücken. Im Display steht `+++OK`.

Nachrichten-Liste

Wenn eine Nachricht Sie nicht erreicht, dann kommt sie in die Nachrichten-Liste (die letzten 10 Nachrichten). Sie können aus der Liste zurückrufen.

Nachrichten-Liste einsehen

Wenn im Ruhe-Display `MAIL` steht (in Großbuchstaben), haben Sie ungelesene Nachrichten. Schauen Sie unbedingt in die Liste!

Tasten Shift, 0 drücken.

Nachrichten-Liste einsehen, wenn mehrere Listen aktiv sind

Tasten Shift, 0 drücken. Im Display steht `Mail-Liste`.

Bestätigen mit Taste Prog. Im Display steht z. B.
`5371 Meeting in` `25.01` `09:41` `02`

Blättern

Blättern mit Tasten Stern, #. Im Display steht z. B.
`6789 Konferenz` `15.05` `12:26`

Falls die Nachricht nicht in eine Zeile paßt

Wenn die Nachricht zu lang ist, so wird sie abgekürzt. Sie können sich die ganze Nachricht anzeigen lassen.

Taste Wahlwiederholung drücken.

Ein Eintrag enthält Nummer, Text, Tag und Uhrzeit der letzten Nachricht und die Anzahl der Versuche.

Nachrichten-Liste

Rückruf zum Absender

Abheben mit Taste Hörer.

Nachricht aus der Liste löschen

Taste 0 drücken.

Nachricht senden

Festtext senden

Tasten Shift, # drücken. Im Display steht `Mail-Adresse`

Nummer eingeben, z. B. `1234`.

Taste Stern drücken. Im Display steht `1234*`

Nummer des Textes eingeben, z. B. 78. Im Display steht `1234*78`

Taste Stern drücken.

Im Display steht der Festtext, z. B. `1234*Meeting in Room`

(Mit Taste Trennen können Sie ggf. korrigieren und eine neue Nummer für Text eingeben.)

Taste Stern drücken.

ggf. Ziffern nachwählen, z. B. 109.

Im Display steht z. B. `1234*Meeting in Room 109`

Taste # drücken.

Im Display steht für kurze Zeit `Message wird gesendet`

Die Festtexte sind in der Anlage gespeichert. Eine Liste der Festtexte erhalten Sie von Ihrem Systemverwalter.

Nachrichten schicken können Sie auch in Rückfrage (S.16).

Nachricht senden

Erfolgskontrolle

Bei Erfolg steht im Display nach kurzer Zeit `POS Meeting` ...

Wenn der Teilnehmer negativ bestätigt oder nicht erreichbar ist, steht im Display nach kurzer Zeit `NEG Meeting` ...

Falls der Teilnehmer nicht bekannt ist oder auf eine Nachricht mit manueller Bestätigung nicht reagiert hat, steht im Display nach kurzer Zeit `??? Meeting` ...

Direktruf senden

Beim Direktruf senden Sie mit einer festen Nummer einem festen Empfänger (Teilnehmer oder Gruppe) einen festgelegten Text zu.

Eine Liste mit Direktruf-Nummern erhalten Sie von Ihrem Systemverwalter.

Tasten Shift, # drücken. Im Display steht `Mail-Adresse`

Direktruf-Nmmer eingeben, z. B. `4321`.

Taste # drücken.

Im Display steht für kurze Zeit `Message wird gesendet`

Handset am System anmelden

Wenn Sie ein neues Handset an Ihrer Telefonanlage anmelden wollen, brauchen Sie einen bestimmten Code. Diesen Code erhalten Sie vom Bosch-Service. Sie haben dann 2 Minuten Zeit, das Handset anzumelden.

Handset anmelden

Drücken Sie am Handset die Tasten Shift und Kurzwahl. Im Display erscheint das Menü für die Einstellungen des Handsets: `SYSTEM?`

Blättern Sie mit der Taste Raute, bis der Menüpunkt `REGISTRATION` im Display erscheint.

Wählen Sie den Menüpunkt mit der Taste Prog aus. Im Display steht `CODE:`

Geben Sie den Code ein, den Sie vom Bosch-Service bekommen haben.

Bestätigen Sie mit der Taste Prog.

Nach einigen Sekunden erhalten Sie eine Meldung, ob die Anmeldung erfolgreich war.

`SUCCESS` : Das Handset ist an der Anlage angemeldet.

`ERROR` : Die Anmeldung hat nicht funktioniert.

Versuchen Sie es dann noch einmal. Falls Sie mehrmals nacheinander eine Fehlermeldung erhalten, wenden Sie sich bitte an den Bosch-Service.

Drücken Sie zweimal die Taste Hörer.

Zum Anmelden muß sich das Handset in Reichweite der Telefonanlage befinden.

Kennziffern für Ihr Handset

Hier können Sie die Kennziffern eintragen, die in Ihrer Telefonanlage eingerichtet sind. Die Kennziffern erhalten Sie von Ihrem Systemverwalter.

Einstellung		Kennziffer
Double Call	Ziel bestimmen	
	einschalten	
	ausschalten	
Konferenz		
Rückruf aktivieren		
Codewahl		
Rufumleitung	einschalten	
	ausschalten	
Rufweiterleitung	einschalten	
	ausschalten	
Follow me	vorbereiten am anderen Telefon	
	deaktivieren am anderen Telefon	
MFV-Nachwahl	einschalten	
	ausschalten	
Pick-Up	allgemein	
Gruppen-Pick-Up	ungezielt	
	gezielt	

Kennziffern für Ihr Handset

Die Sprachen für die Kennziffern 920 und 956 bis 960 sagt Ihnen Ihr Systemverwalter.

Nummer	Sprache in der Telefonanlage
920	
921	Deutsch
922	Englisch
923	Französisch
924	Italienisch
925	Spanisch
926	Niederländisch
927	Ungarisch
928	Tschechisch
929	Slowenisch
950	Russisch
951	Polnisch
952	Dänisch
953	Slowakisch
954	Serbisch
955	Kroatisch
956	
957	
958	
959	
960	

Liste der Paging Festtexte

Nummer	Festtext	Message-Typ

Technische Daten

Ihr Handset arbeitet nach dem DECT-Standard (**D**igital **E**nhanced **C**ordless **T**elecommunications).

Betriebszeiten:	Dauergespräch: ca. 10 Stunden * Standby: ca. 70 Stunden *
Akkuladezeit bei leerem Akku:	ca. 2,5 Stunden
Temperaturbereich:	+5°C bis +45°C
Frequenzbereich:	1,88 bis 1,9 GHz
Sendeleistung:	Spitze: 250 mW Mitte: 10 mW
Maße:	161 mm x 62,8 mm x 27,8 mm
Gewicht:	220 g
Zubehör:	Clip Ledertasche Ladeschale Wandbefestigung für Ladeschale

* Hinweis: die Betriebszeiten gelten für einen neuen Akku!

Weitere Hinweise zu Ihrem Handset

Service, Aufstellen und Pflege

Schrauben Sie Ihr Handset nicht auf. Reparaturen und Eingriffe dürfen nur vom Fachmann ausgeführt werden.

Ihr Handset wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffüße Ihrer Ladeschale angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können unter Umständen auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Bosch kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihre Ladeschale eine rutschfeste Unterlage.

Wischen Sie Ihr Handset bei Bedarf mit einem leicht feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie kein trockenes Tuch – dies könnte zu Störungen führen. Benutzen Sie keine Putz- oder Scheuermittel.

Wenn Sie weitere Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Bosch Service.

Witterung

Schützen Sie Ihr Handset vor Feuchtigkeit, vor direkter Sonneneinstrahlung, vor starker Kälte.

Vermeiden Sie einen direkten Übergang vom Kalten ins Warme. Sonst bildet sich Tau auf dem Handset.

Schützen Sie Ihr Handset vor Spritzwasser und vor starkem Staub oder Schmutz.

Wenn Sie das Handset bei starken Witterungseinflüssen benutzen, verwenden Sie bitte die Tragetasche (Sonderzubehör).

Weitere Hinweise zu Ihrem Handset

Zulassung und CE-Zeichen

Das Handset ist durch die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP) zugelassen. Dieses Handset ist nur für den Anschluß an Bosch Telekommunikationsanlagen bestimmt. Nur beim Anschluß an Bosch Telekommunikationsanlagen entspricht dieses Handset den europäischen Vorschriften für elektrische Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit.

CE

Dieses Handset erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien

89/336/EWG „Elektromagnetische Verträglichkeit“

73/23/EWG „Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen“

Diese Einrichtung arbeitet nach dem System DECT™ im Frequenzbereich 1880 bis 1900 MHz. Die Ausweisung dieses Frequenzbereichs im Frequenznutzungsplan gilt zunächst für einen Zeitraum von 10 Jahren und wird in Abhängigkeit von der europäischen Harmonisierung fortgeschrieben.

DECT ist eingetragenes Warenzeichen der ETSI

Stichwortverzeichnis

A

Akku
  aufladen, 5
  Betriebszeit, 5
  in Betrieb nehmen, 2
  Ladezeit, 5, 55
anmelden, 51
Anruf
  abweisen, 11
  annehmen, 11
  heranholen, 28, 30
    Siehe auch Follow me
  umleiten, 26
    Siehe auch Rufumleitung
  weiterleiten, 27
    Siehe auch Rufweiterleitung
anrufen, 10
Anrufliste, 24
  ausschalten, 42
ausschalten, 9
  Siehe auch Handset

B

Blockwahl, 10

C

Codewahl, 23

D

Daten, technische, 55
Direktruf, 50
  Siehe auch Messaging
Display
  bei umgeleiteten Anrufen, 8
  Grundzustand, 8
  Leitungen belegt, 10
  Name und Rufnummer, 7
  Symbole, 7
  wenn Sie angerufen werden, 8
  wenn Sie anrufen, 8
Double Call, 14
Dreierkonferenz, 18
  Siehe auch Konferenz

E

Einschalten, 9
  Siehe auch Handset

F

Festtexte, Paging, 54
Follow me, 28
  am anderen Telefon
    vorbereiten, 28
    deaktivieren, 28
  am eigenen Telefon
    ausführen, 30
    ausschalten, 30
  Nummer des anderen Telefons, 29

Stichwortverzeichnis

G

Gebühren
  abfragen, 37
  in Einheiten oder Betrag, 36
  Empfang ein-, ausschalten, 34
  Zähler löschen, 37
Geheimcode, 43
  Siehe auch PIN
Gespräch, zweites, 17
Gruppen–Pick Up, 32

H

Handset
  ausschalten, 9
  einschalten, 9
  in Betrieb nehmen, 5
heranholen, 31
  Siehe auch Pick Up
Hinweise, 2
  weitere, 56

I

In Betrieb nehmen, 5
  Siehe auch Handset

K

Kennziffern, 52
Keyclick, 41
  Siehe auch Tastenton
Klingel
  Lautstärke, 39
  Melodie, 40
Konferenz, 18
Korrigieren, 10
Kurzwahl
  Rufnummer speichern, 21
  Rufnummer wählen, 22

L

Ladeschale
  anschließen, 5
  Ladelämpchen, 5
Lautstärke, Klingel, 39

M

Makeln, 17
Messaging, 45
  Festtext, 49
  Erfolgskontrolle, 50
  Nachricht empfangen, 47
MFV-Nachwahl, 33
Mute, 38
  Siehe auch stumm

N

Nachricht
  Liste, 47
  senden, 49

P

Paging, 45
  Siehe auch Messaging
  Festtexte, 54
  Nachricht empfangen, 46
Pick Up, 31, 32
PIN, 43
  Siehe auch Geheimcode

Stichwortverzeichnis

R

Rückfrage, 16
Rückruf, 12
Rufnummer speichern, 21
Rufumleitung, 26
Rufweiterleitung, 27

S

senden
  Direktruf, 50
  Festtext, 49
Sprache, 44
stumm, 38

T

Tasten, 6
  sperren, 9
Tastenton, 41
Technische Daten, 55
Telefonieren, wie gewohnt, 10

U

Übersicht
  Display, 7
  Tasten, 6

V

Vermitteln, 16, 20
  Siehe auch weiterverbinden

W

Wählen
  Blockwahl, 10
  Codewahl, 23
  Kurzwahl, 22
  wie gewohnt, 10
Wähltasten, 6
Wahlwiederholung, 11
Warnton, Funkbereich verlassen, 10
wechseln, zwischen Gesprächen, 17
  Siehe auch Makeln
weiterverbinden, 16, 20

Z

Ziffern als MFV-Signal senden, 33
Zweitanruf, 19
  ausschalten, 42

BOSCH

(D) Bosch Telecom GmbH
Kleyerstraße 94
D-60326 Frankfurt/Main
Tel. 0130/2661
Fax 0130/860014
http://www.bosch-telecom.de
e-mail: info.service@pcm.bosch.de

(A) Robert Bosch AG
Geschäftsbereich Telecom
Hietzinger Kai 139
A-1131 Wien
Tel. 0-1-87870
Fax 0-1-87870-370

(CH) Robert Bosch AG
Kommunikationstechnik
Hohlstrasse 188
CH-8004 Zürich
Tel. 0-1-2977272
Fax 0-1-2977218

(F) Bosch Telecom
Direction Générale
36-38, Rue de la Princesse
78430 Louveciennes
Tél. 0130823082

(GB) Bosch Telecom Limited
P.O. Box 98
Broadwater Park, North Orbital Road
Denham, Uxbridge, Middlesex UB9 5HJ
Tel. 0-1895-878000
Fax 0-1895-878835

4.999.003.609 E05 /04.00. Gedruckt in Deutschland. Änderungen. vorbehalten